

P/N : 3GR-83880-1

MFS4/5/6C,D, MFS5C,DLPG

Remote Control Fitting Parts Ass'y

From MF type to MP type

Installation Manual

This work requires specialized knowledge. Ask outboard engine dealer to complete the installation.

リモコンフィッティングパーツアッシー

MFタイプからMPタイプへの換装

取付説明書

この作業は専門知識を必要とします。船外機を取り扱う販売店で行ってください。

GENERAL SAFETY INFORMATION

Before install this kit to your outboard motor, be sure to thoroughly read and understand this Installation Manual and carefully follow all of the instructions.

⚠ WARNING

Failure to observe could result in severe personal injury or death, or property damage.

⚠ CAUTION

Failure to observe could result in personal injury or property damage.

NOTE : Indicates special information to make maintenance easier or instructions clear.

安全上のご注意

本書には、特にご留意していただきたい取扱い事項を下記の表示で記載しています。これらは安全の為に重要ですので、必ず読んで遵守ください。

⚠ 危険

回避しないと死亡または重傷につながる差し迫った重大な事故を、未然に防ぐための事項を示しております。

⚠ 警告

回避しないと死亡または重傷につながる可能性がある事故を、未然に防ぐための事項を示しております。


⚠ 注意

回避しないと軽傷または部品や製品の損傷につながる可能性がある事故を、未然に防ぐための事項を示しております。

Component parts

構成部品

[MF type]

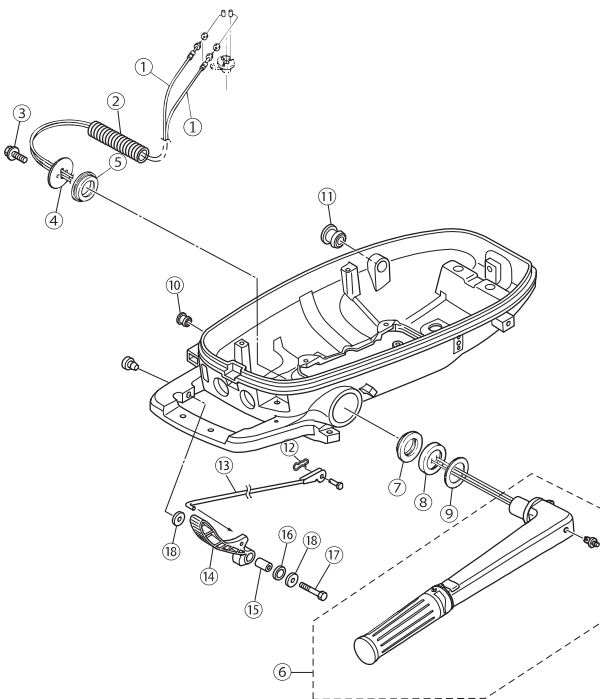

Removing procedure

Remove the parts in accordance with the following procedures.

取外手順


下記手順に従い、部品を取り外してください。

1



*Only for dual tank model
※インテグラルタンクのみ


9

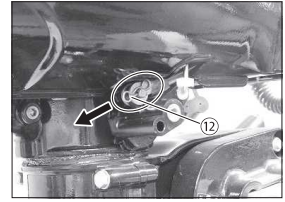


2



10

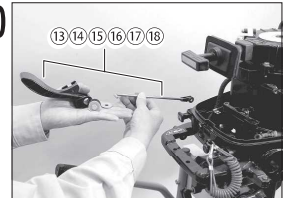


3

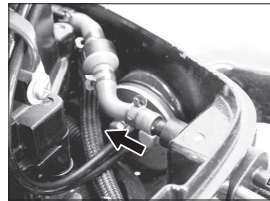


*LPG model skips this step.
※ LPG モデルは、この手順をスキップしてください。

4

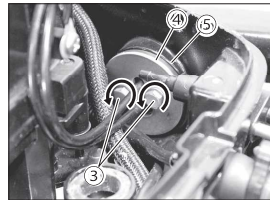


*Re-install the fuel hose after loosen the bolts.
※ボルト取外し後、フューエルホースを再接続する。

5

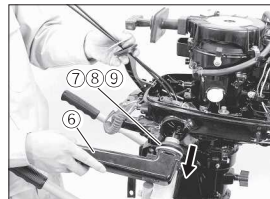


6

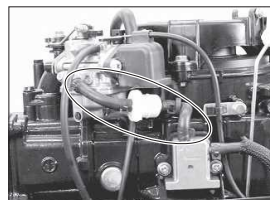


*LPG model skips this step.
※ LPG モデルは、この手順をスキップしてください。

7

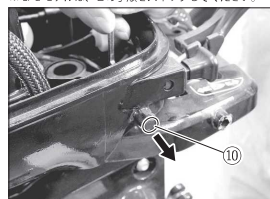


8

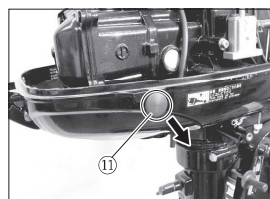

■ Component parts

構成部品
[MP type]

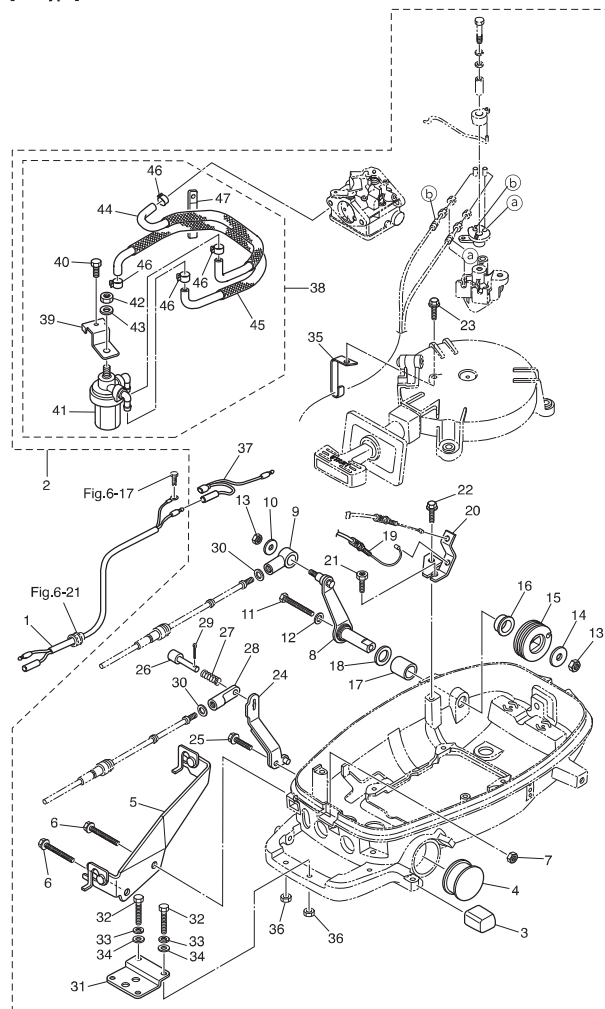

■ MFS4/5/6C,D REMOTE CONTROL FITTING ASSY PARTS LIST

MFS4/5/6C,D リモコンフィッティングアッシー パーツリスト

No. 件出番号	PARTS NUMBER 部品番号	DESCRIPTION 部品名	Qty 数量	No. 件出番号	PARTS NUMBER 部品番号	DESCRIPTION 部品名	Qty 数量
1-1	369-8366-0	REMOTECONTROLTOPCORDL=2000 リモートコントロールトップコードL=2000	1	23	34D-00664-0	PRE-COATEDBOLT6-25 プレコートボルト 6-25	1
1-2	369-8368-0	REMOTECONTROLTOPCORDL=3000 リモートコントロールトップコードL=3000	1	24	3GR-46126-0	SHIFTLEVER(REMOTECONTROL) シフトレバー(リモートコントロール)	1
1-3	369-8365-0	REMOTECONTROLTOPCORDL=3900 リモートコントロールトップコードL=3900	1	25	SVI-40108-0	PRE-COATEDBOLT6-16 プレコートボルト 6-16	1
1-4	369-8365-0	REMOTECONTROLTOPCORDL=5900 リモートコントロールトップコードL=5900	1	26	332-83728-0	PIN ピン	1
2	3GR-8389-1	REMOTECONTROLFITTINGASSY リモコンフィッティングアッシー	1	27	332-83729-0	SPRING スプリングコイルスプリング	1
3	3JK-47161-0	GROMMET クロメット	1	28	369-83715-1	CABLEJOINT ケーブルジョイント	1
4	3H4-47161-0	GROMMET43-23 クロメット 43-23	1	29	951403-0220	SPRINGPIN スプリングピン	1
5	3GR-43820-0	CABLEUPASSY ケーブルアップアッシー	1	30	332-83725-0	WASHERS-5-14-1.2 ワッシャー 5-14-1.2	2
6	910103-0600	BOLT ボルト	2	31	369-83830-2	STEERINGHOLDPLATE ステアリンググリッププレート	1
7	930103-0000	NUT ナット	1	32	910103-0630	BOLT ボルト	2
8	3GR-43910-0	THROTTLELEVER(REMOTECONT) スロットルレバー(リモートコントロール)	1	33	941303-0800	SPRINGWASHER スプリングワッシャー	2
9	3RD-43715-0	CABLEJOINT ケーブルジョイント	1	34	940103-0800	WASHER ワッシャー	2
10	346-87115-0	WASHERS-5-21-1 ワッシャー 5-21-1	1	35	3JK-43555-0	CABLEHOLDER ケーブルホルダー	1
11	910103-0600	BOLT ボルト	1	36	930403-0800	NYLONNUT6-11.25 ナイロンナット 6-11.25	2
12	941303-0000	SPRINGWASHER スプリングワッシャー	1	37	3AS-43883-0	SEPARATECORD セパレートコード	1
13	930403-0000	NYLONNUT6-11.0 ナイロンナット 6-11.0	2	38	3GR-43217-0	FUELFILTERKIT フエルトリフィルタキット	1
14	345-05122-1	WASHERS-5-23-1.5 ワッシャー 5-23-1.5	1	39	3GR-43737-0	STAY ステー	1
15	3JD-43611-0	THROTTLEDRAW スロットルドラム	1	40	910103-0610	BOLT ボルト	1
16	3H4-43510-0	BUSHING14-15.8-7 ブッシング 14-15.8-7	1	41	346-02230-0	FUELFILTERASSY フエルトリフィルタアッシー	1
17	369-47105-0	HOOKLEVERBUSHING フックレバーブッシング	1	42	930103-0600	NUT ナット	1
18	338-47147-0	SEALRING13.8-25-1.7 シールリング 13.8-25-1.7	1	43	940121-0800	WASHER ワッシャー	1
19	3GR-43873-0	THROTTLEWIRE(REMOTECONTROL) スロットルワイヤ(リモートコントロール)	1	44	3LE-02160-0	FUELHOSEWPROTECTOR25-19-30 フエルトラス W/プロテクタ 25-19-30	1
20	3GR-43938-0	THROTTLEWIREBRACKET スロットルワイヤブラケット	1	45	3LE-02160-0	FUELHOSEWPROTECTOR35-25-25 フエルトラス W/プロテクタ 35-25-25	1
21	3GR-43417-0	GROMMET クロメット	1	46	3AB-05143-0	CLIP3/4 クリップ 3/4	4
22	910103-0614	BOLT ボルト	1	47	3TA-08972-1	CLAMP5.5-87P クランプ 5.5-87P	1

*No. 38-47 not use for LPG model.


※ No. 38-47は、LPGモデルには使用しません。

■ Installing procedure

・Install the parts in accordance with the following procedures.

取付手順

・下記手順に従い、部品を取り付けてください。

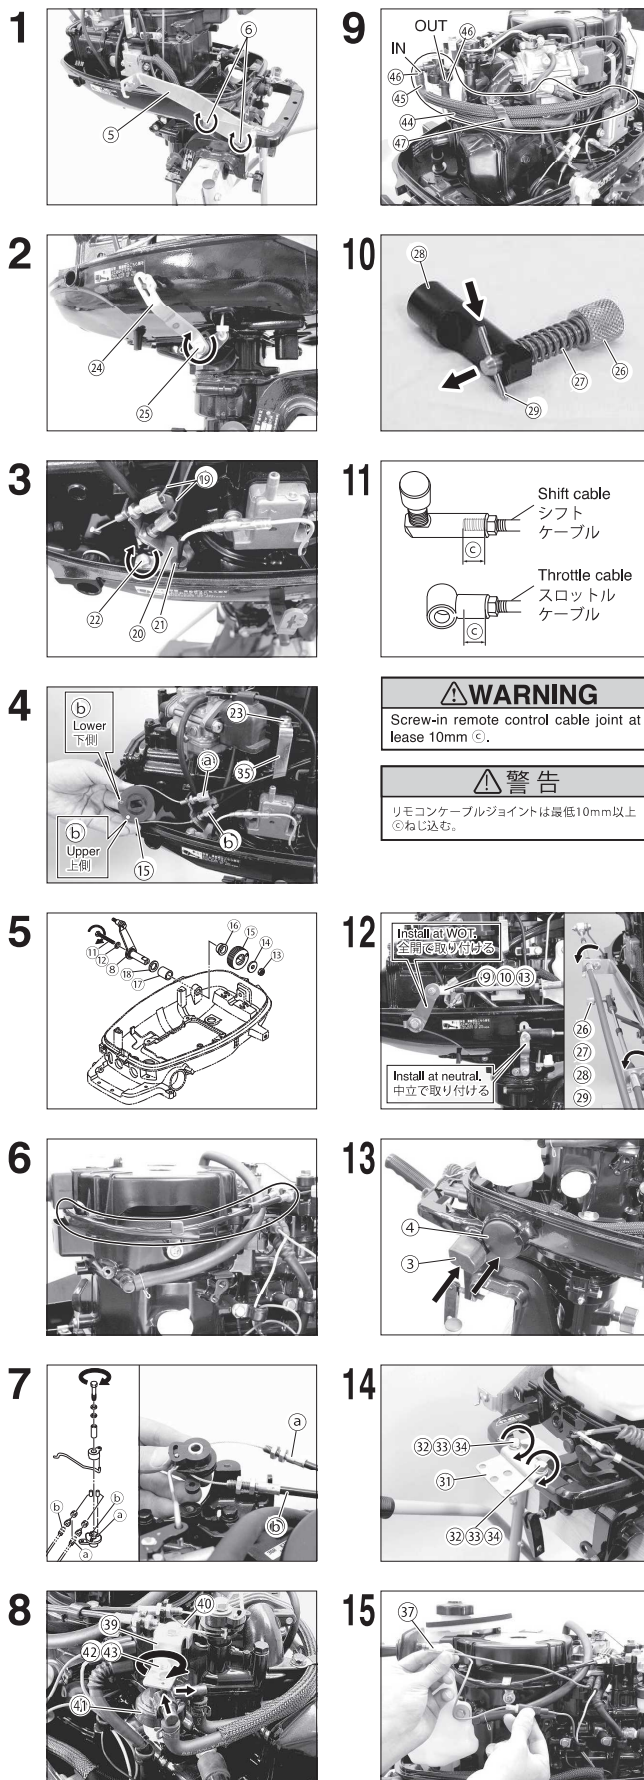

⚠ WARNING

Screw-in remote control cable joint at
least 10mm ㊤.

⚠ 警告

リモコンケーブルジョイントは最低10mm以上
㊤ねじ込む。

*LPG model skips this step.

※ LPG モデルは、この手順をスキップしてください。